Bluetooth Ver4.0 USBホストアダプター

LBT-UAN05C2　取扱説明書(Bluetooth Ver4.0 機器の接続方法)

この度は弊社商品をお買い求めいただきありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品とBluetooth Ver4.0機器との接続方法を説明しています。
下記のプロファイルで接続される機器は、Bluetooth4.0デバイスマネージャーを用いてペアリング、接続する必要があります。

■本製品でサポートするBluetooth4.0機能で接続が必要なプロファイル

ANP　:　Alert Notification Profile.
FMP　:　Find Me Profile.
HOGP　:　HID Over GATT Profile.
HRP　:　Heart Rate Profile.
HTP　:　Health Thermometer Profile.
PXP　:　Proximity Profile.

※その他のプロファイルの機器との接続手順は、製品付属の取扱説明書を参照ください。

●本資料の目次

■Bluetooth 4.0デバイスマネージャーの起動

■Bluetooth 4.0マウスと接続をする。

■Bluetooth 4.0 セキュリティカードを接続する

©2014 ELECOM CO., LTD.　All rights reserved.

Bluetooth 4.0 デバイスマネージャーの起動

1. タスクバー内のBluetoothアイコン(赤丸)を右クリックします。

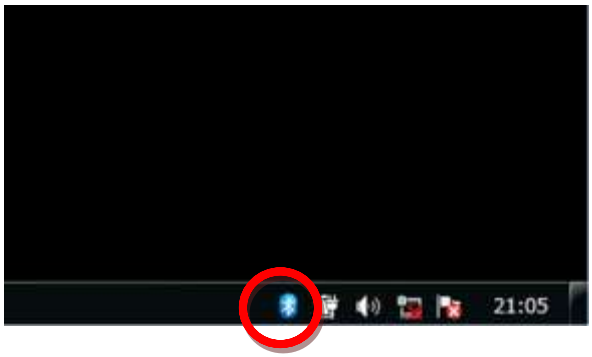

2. ”Bluetooth4.0 functions” をクリックすします。

3. Bluetooth4.0デバイスマネージャーの画面が表示されます。

4. Bluetooth4.0デバイスマネージャーにおいて、Bluetooth4.0プロファイルの製品とペアリングを行います。使用するプロファイルごとにペアリング方法が異なります。

©2014 ELECOM CO., LTD. All rights reserved.

Bluetooth4.0 マウスと接続をする。

エレコム製Bluetooth4.0ワイヤレスマウス　M-BT1１BBと接続して使用する際の手順を示します。

1.　メニューの内の”その他“をクリックします。

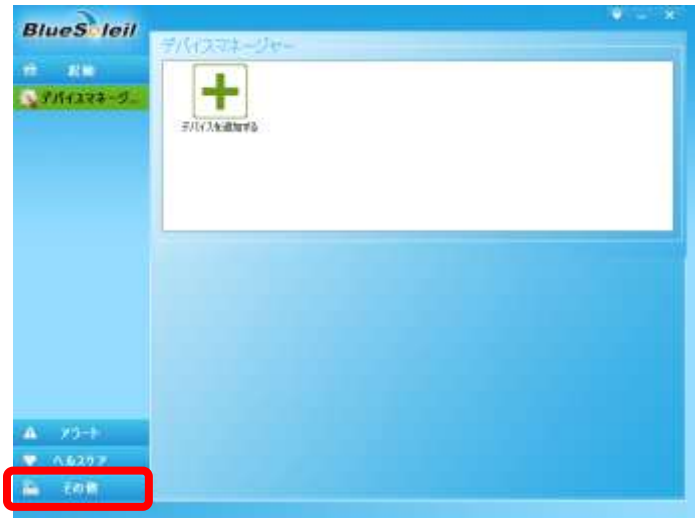

2.メニューのHIDを選択し、”デバイスを追加する”をクリックします。

©2014 ELECOM CO., LTD.　All rights reserved.

3.”デバイスを追加する”をクリックすると、Bluetooth Low Energyデバイスの検索ウィザードウインドウが表示され、ペアリングモードになっている機器の一覧が表示されます。ペアリング、接続を行いたい機器が見つかったら、機器のアイコンをダブルクリックします。下記画面の表示が消えましたらペアリング完了です。
※デバイスが表示されない場合“デバイスの検索”のボタンをクリックし、再度デバイスの検索を行ってください。

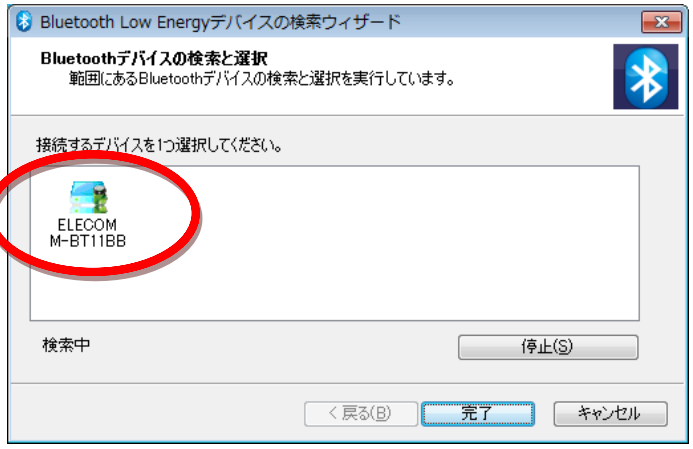

©2014 ELECOM CO., LTD. All rights reserved.

4. ペアリングが完了するとウィザードのウィンドウが閉じ、ペアリングされたデバイス(ELECOM M-BT1 1 BB)のアイコンが表示されます。

5. 接続したいデバイスをダブルクリックし、ハイライトをさせ、緑色の帯にデバイス名が表示されたら接続をクリックします。

6. 接続のボタンの表示が”接続解除”となりマウスが機能するようになれば接続完了です。

※再度、接続解除ボタンを押すと接続を解除することができます。

©2014 ELECOM CO., LTD. All rights reserved.

Bluetooth 4.0 セキュリティカードを接続する

ここでは、ロジテック製Bluetoothセキュリティカード”LBT-PCSCU01”を例に
Proximity Profileをサポートする機器と接続、使用する方法を説明します。

2. メニューの内の”アラート“をクリックします。

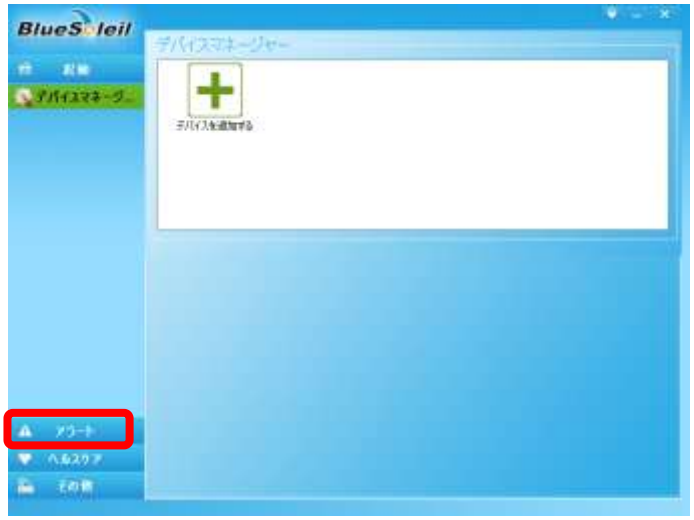

3. アラートメニュー内のでProximityの部分をクリックし、“デバイスを追加する”をクリックします。

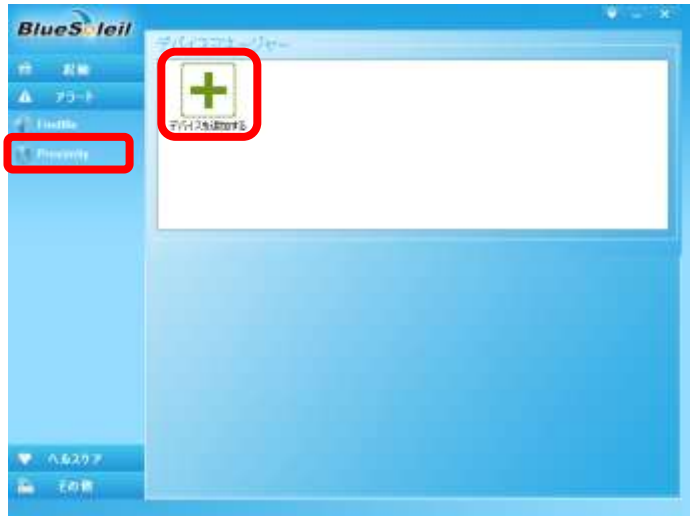

©2014 ELECOM CO., LTD. All rights reserved.

3.”デバイスを追加する”をクリックすると、Bluetooth Low Energyデバイスの検索ウィザードウインドウが表示され、ペアリングモードになっている機器の一覧が表示されます。ペアリング、接続を行いたい機器が見つかったら、機器のアイコンをダブルクリックします。下記画面の表示が消えましたらペアリング完了です。
※デバイスが表示されない場合“デバイスの検索”のボタンをクリックし、再度デバイスの検索を行ってください。

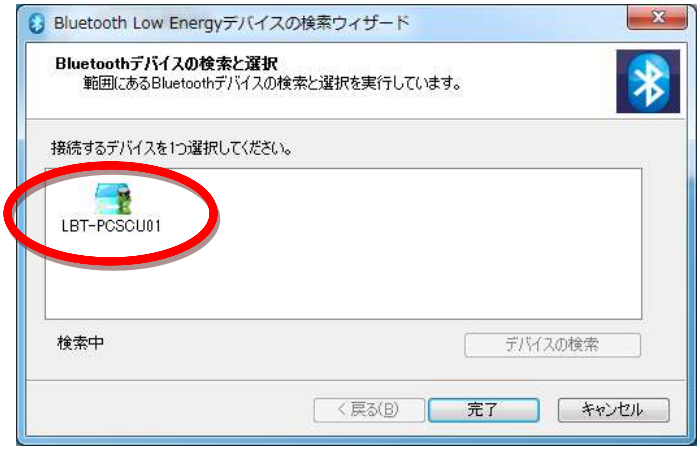

©2014 ELECOM CO., LTD. All rights reserved.

4．続けて、LBT-PCSCU01を使用するための設定を行います。

使用したいデバイスをダブルクリックし、デバイスをハイライトさせると設定できるようになります。
コンピューターのセキュリティロック機能を有効にするには、

□近接デバイスとしてこのデバイスを使用する
□コンピューターのロック/ロック解除機能を使用する

の両方にチェックをいれます。（下図の赤枠のチェックを両方とも入れる）

5．チェックをいれると下記のような
ログインユーザー名とログインパスワードを確認する画面が表示されます。
お使いのコンピューターのログインユーザー名とパスワードを入力すると設定完了です。

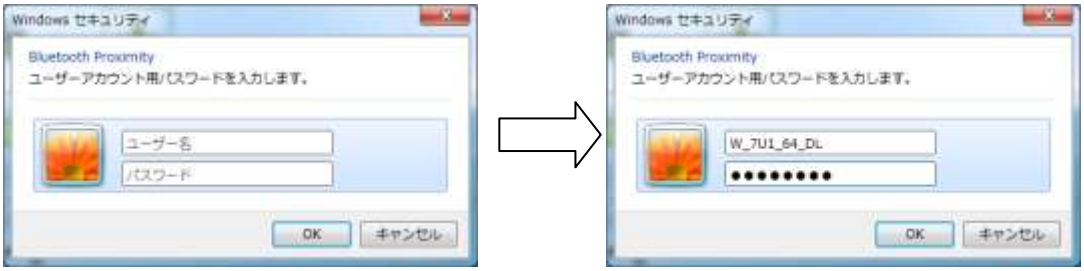

©2014 ELECOM CO., LTD. All rights reserved.

補足１

LBT-PCSCU01がペアリングしたパソコンから離れますと下記のようなウィンドウが表示されます。

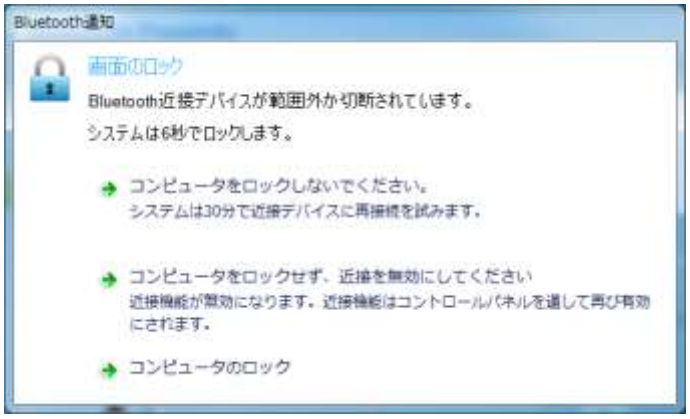

この際、”コンピューターをロックしないでください“または、”コンピューターをロックせず、近接を無効にしてください。“を選択した場合、自動ロックが中断されます。

自動ロックを中断した場合には、セキュリティロック機能が無効となりますので、デバイス設定画面において、”近接デバイスとしてこのデバイスを使用する“に再度チェックを入れる必要があります。

補足２：設定画面で、自動ロックの感度を3段階で調整することができます。

スライダーの位置がコンピューターのアイコンに近いときは、ロックされるまでの距離が近く、逆に、錠前のアイコンにスライダーをスライドさせるとより遠い状態でロックされるようになります。

※ご使用の電波環境により感度は異なりますので、調整してご使用ください。

©2014 ELECOM CO., LTD. All rights reserved.